



NÁVOD K POUŽITÍ

MODEL: AP 50R (Intelligent system)

Funkce


- (1) Ultrafialové světlo: Čistička obsahuje ultrafialové světlo, které pomáhá vytvářet zdravé prostředí v místě, kde je umístěna.
- (2) Atmosferické čidlo (volitelné): Automaticky kontroluje kvalitu vzduchu. Pokud znečištění vzduchu překročí standardní hodnoty, čistička se automaticky zapne.
- (3) Automatický časovač: Čistička pracuje 20 minut, poté se na 40 minut vypne a celý proces se opakuje.
- (4) Třírychlostní ventilátor: Rychlá, střední a pomalá jsou 3 rychlostní úrovně čističky.
- (5) Dálkové ovládání: V balení naleznete i ultra-tenký dálkový ovladač.
- (6) Osvěžování vzduchu (volitelné): Do čističky může být zasunuta tableta z vůní, která uvolňuje přírodní, osvěžující aroma

Součásti

- (1) Ultrafialové světlo: Ničí bakterie s úspěšností překračující 90,2%
- (3) ULPA filtr: Pohlcuje částice menší než 0,0001 mm, například pyl, prach nebo bakterie. Účinnost tohoto filtru je vyšší než 99,97%.
- (4) Aktivní uhlíkový filtr: Zachycuje a rozkládá více než 90% škodlivých plynů obsažených ve vzduchu jako jsou formaldehydy, sirovodík a amoniak. Také zabijí viry a bakterie.
- (4) Vstupní filtr: Omyvatelný filtr pohlcuje větší částice
- (5) Ozón: Hustota ozónu je v čističce menší než 0,04 PPM, což eliminuje škodlivé plyny, pachy a bakterie.
- (6) Anion: Hustota anionu je v čističce větší než 5 miliónů iontů/cm³, čímž čistička odstraňuje dým a z kvalitňuje ovzduší v místnosti.




Nákres zařízení

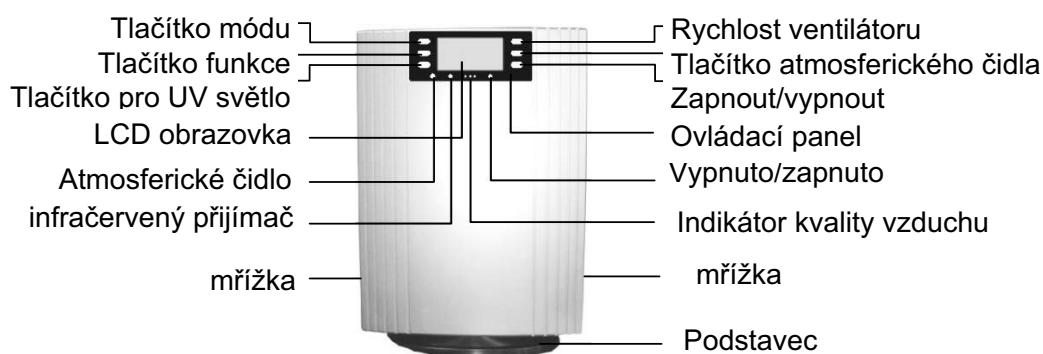

LCD Displej a dálkové ovládání

① LCD

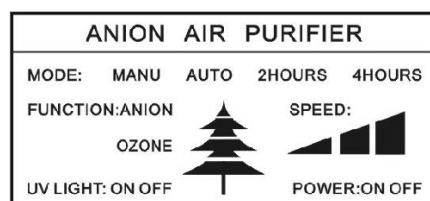

② Dálkové ovládání



Instrukce k Provozu

(1) Instalace ULPA filtru



otevřete mřížkový kryt vložte aktivní uhlíkový filtr vložte ULPA filtr zavřete mřížkový kryt


(2) Výměna ultrafialového světla



- 1 otevřete mřížkový kryt a vyndejte ULPA filtr
- 2 Uchopte UV světlo a otočte ho o 90 stupňů, poté jej vyndejte.
- 3 Světlo stejně nasadíte zpět a upevníte jej do držáků.

(3) Připojení k proudu


Zastrčte přípojku do zásuvky. LCD displej se rozsvítí a bude ukazovat následující:

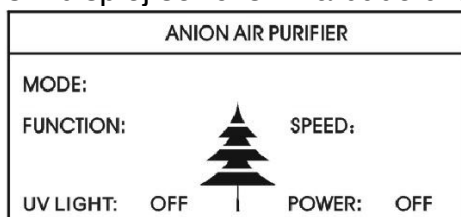

Poznámka: Displejs se automaticky zhasne po 10-ti vteřinách.

(4) Zapnutí/vypnutí

Zmáčkněte tlačítko POWER, jednotka začne pracovat a LCD obrazovka ukáže:

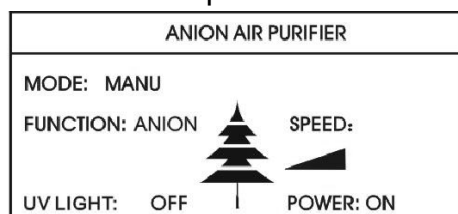

(5) Nastavení programu

Pomocí tlačítka módu se můžete přepínat mezi těmito programy:

MANUAL: Jednotka se musí vypnout manuálně

AUTO: Čistička pracuje 20 minut, poté se na 40 minut vypne a celý proces se opakuje.

2HOURS/4HOURS: Jednotka se automaticky vypne za 2 nebo 4 hodiny

(6) nastavení funkcí

Stiskněte tlačítko funkce a vyberte si mezi ANION nebo OZÓN funkcí. Pokud je jednotka přepnuta do módu OZÓN, automaticky se po dvou hodinách přepne zpět do ANION módu (výjimku tvoří program AUTO)

(7) nastavení UV světla

Pomocí tlačítka UV LIGHT můžete zapínat/vypínat ultrafialové světlo.

(8) Rychlost ventilátoru

Stiskněte tlačítko SPEED a přepínejte mezi jednotlivými úrovněmi rychlosti. Pokud je zapnuta funkce atmosferického čidla a vzduch je znečištěn málo poběží ventilátor pomalu. Když víc poběží rychleji. A pokud bude vzduch znečištěn nejvíc, ventilátor poběží na nejvyšší výkon.

(9) nastavení auto-atmosferického čidla

Zmačkněte tlačítko atmosferického čidla (AIR SENSOR), které začne zjišťovat kvalitu vzduchu. Na indikátoru kvality vzduchu se mohou objevit následující kombinace:

3x zelená: Kvalita vzduchu je dobrá

2x zelená 1x červená: Vzduch je mírně znečištěn

1x zelená 2x červená: Vzduch je nadprůměrně znečištěn

3x červená: Vzduch je velmi znečištěn

Pokud se kvalita vzduchu spraví, jednotka se automaticky zastaví. Pokud se naopak znečištění objeví, jednotka se automaticky zapne.




(10) Paměť

Čistička má paměťový systém, který umožňuje jednotce pracovat v takovém nastavení, ve kterém byla dříve vypnuta.


Struktura procesu filtrace



Rozměry ULPA filtru:
91x47x188mm



Rozměry aktivního
uhlíkového filtru:
101x10x237mm



nákres aktivního
uhlíkového filtru

- 1 aktivní uhlík
- 2 optický katalyzátor



(1) Ultrafialové
světlo má

Upozornění pro používání ULPA filtru

- (1) standardní životnost filtru je 1 rok, při osmihodinovém denním používání.
- (2) Filtr vyměňujte pouze, když je čistička vypnutá.
- (3) Neomývejte filtr vodou.
- (4) Před použitím vybalte filtr z obalu.

Informace k UV světlu

- (1) Ultrafialové světlo má standardní životnost okolo 3000 hodin používání.
- (2) Před výměnou světla vždy vypojte čističku z elektřiny

Technické parametry

Rozměry	Napětí	Výkon	Určeno pro	Rychlost ventilátoru	Doba filtrace	Hlučnost
360X178X485 (mm) 360X178X520 (with base)	AC220-240V (50Hz)	≤65W	50 m ²	Pomalá: 70m ³ /h	2 hod	≤30dB
				Střední: 180m ³ /h	0,8 hod	≤38dB
				Rychlá: 250m ³ /h	0,6 hod	≤44dB

Produkt	Rozměry	Napětí	Výkon	vln. délka	životnost	typ
Ultraviolet light	212.1X16 (mm)	220-240V	6W	254NM	3000H	G5

Funkce automatického čidla

Pro správný chod čidla nesmí být vlhkost vzduchu v místnosti nižší než 40%.

Upozornění

Prosím, důkladně si přečtěte následující upozornění, abyste se ujistili, že zařízení můžete používat správně a bezpečně

Diagram



Špatné používání může způsobit zranění nebo i smrt

	 FORCE	Pozor na zařízení, pokud je pod proudem	 FORCE	Rozebírat zařízení smí pouze servisní technik	 FORCE	Chraňte před vlhkem	 FORCE	Napájejte pouze odpovídajícím napětím
	 FORBID	Neopravujte zařízení sami, když se poškodí kabel. Můžete způsobit zkrat nebo požár.	 FORBID	Nechte volný průchod vzduchu. Jinak se snižuje čistící efekt a může se vznítit oheň	 FORBID	Chraňte před dětmi	 FORCE	Nevystavujte zařízení většímu proudu. Ten může zapříčinit zkrat a rozbití celého spotřebiče.
	 FORCE	Používejte pouze originální adaptér, dodávaný s čističkou	 Attention	Naše společnost má vysvětlovací právo na všechny zmíněné parametry. V případě jakýkoliv změn vás nebudeme informovat.				

	 FORCE	Před čistěním vypněte zařízení a vyjměte baterie.	 FORCE	Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, vypojte jej z proudu.
	 FORCE	Nepoužívejte v prostředí s vysokou teplotou, zápalností a výbušností.	 FORCE	Neměňte délku propojovacího kabelu.
	 FORCE	Před vysunutím kabelu ze zásuvky, vypněte zařízení.	 Attention	Pokud je místnost bez přísunu vzduchu nebo je v ní otevřený oheň, větrejte. Čistička nefunguje jako ventilátor.
	 Attention	Pokud jednotka přestane sama od sebe pracovat, zkuste ji vypojit a minutě znovu zapojit do proudu.		