

NÁSTĚNNÁ DĚLENÁ KLIMATIZACE

DESA



Návod k obsluze
SPV 18 EH

OBSAH

Technické údaje	2
Bezpečnostní pokyny	3
Části zařízení	5
Návod k sestavení – připevňování jednotek	6
Návod k sestavení – zapojení jednotek	10
Návod k demontáži – rozpojení jednotek	14
Dálkové ovládání	16
Displej klimatizace	17
Obsluha klimatizace	18
Poznámky k dálkovému ovládání	21
Údržba klimatizace	22
Poznámky – před a po sezóně	23
Odstraňování závad	24

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	SPV 18 EH	
Napájení	V / Hz	220 ÷ 240 / 50
Chlazení / Topení	Výkon (W)	5250
	Příkon (W)	1680
	Jmenovitý proud (A)	7,5
Výkon ventilátoru	m ³ / h	780
Odvlhčovací výkon	l / h	1,4
Chladivo	g / R 410 A	900
Vnitřní jednotka	Hlučnost (dB(A))	≤ 40
	Rozměry Š x V x H (mm)	1010 x 320 x 210
	Rozměry balení Š x V x H (mm)	1060 x 366 x 285
	Hmotnost netto / brutto (kg)	18/23
Vnější jednotka	Hlučnost (dB(A))	≤ 52
	Rozměry Š x V x H (mm)	800 x 250 x 540
	Rozměry balení Š x V x H (mm)	888 x 344 x 590
	Hmotnost netto / brutto (kg)	45/52
Maximální velikost místnosti	m ³	105


Zařízení obsahuje fluorovaný skleníkový plyn, jeho potenciál globálního oteplování je (**GWP = 1890 (CO₂=1)**).

Upozornění:

1. Technické parametry se mohou měnit v závislosti na teplotě.
2. Podmínky měření výše uvedených dat podle EN14511.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Přečtete si prosím pozorně přiložený návod k obsluze a bezpečnostní pokyny týkající se postupu ještě před uvedením zařízení do provozu.
- Upozornění označená « POZOR » se týkají možnosti výskytu závažnějších problémů.
- Důsledné dodržování pokynů je nutné z bezpečnostních důvodů.
- Symboly používané v tomto dokumentu mají následující význam:




- Po přečtení uchovejte tyto pokyny pro pozdější použití, kdykoli to bude zapotřebí.

1. Neinstalujte zařízení v místech, kde může dojít k úniku hořlavých plynů.

Nahromadí-li se plyn v blízkosti zařízení, hrozí nebezpečí vzniku požáru.

2. Elektrická instalace, do které bude klimatizátor zapojen musí být jištěna proudovým chráničem.

Zapojením do špatně zajištěné elektroinstalace může dojít k zasažení elektrickým proudem.

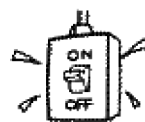


3. Ujistěte se, že odvádění kondenzátu je správně nainstalováno tak, aby kondenzát mohl volně odtékat.

Chybná instalace trubičky pro odvádění kondenzátu může způsobit promočení pokoje a nábytku.

4. Ujistěte se, že plášť vnější jednotky je uzemněn.

Zemní vedení nesmí být nikdy spojeny s vedením plynovým, vodovodním, s hromosvodem nebo uzemněním telefonu.


Není-li zemní vodič řádně připevněn, může způsobit zasažení elektrickým proudem.



POKYNY TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÍ

NEBEZPEČÍ!


Nesmíte se přímo vystavovat delší dobu studenému vzduchu. Může to nepříznivě působit na vaše zdraví

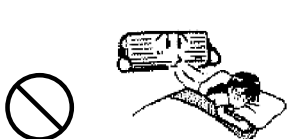

Nesmíte dávat žádné předměty části těla do vnitřních a zevních částí zařízení.



Nesmíte používat prodlužovací šňůry anebo rozdvojky k připojení zařízení k elektrické síti.

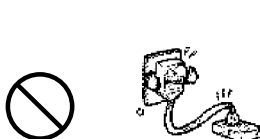

Napájecí vedení chráňte před poškozením.



Nesmíte zapínat a vypínat zařízení zastrčením anebo vytahováním zástrčky ze zásuvky.



Zkontrolujte před zapnutím jestli napájení elektrickým proudem je správně napojené.




POZOR!!!

Nesmíte sedotýkat mokrou rukou knoflíků a vypínačů.



Nezavěšujte se na zařízení.

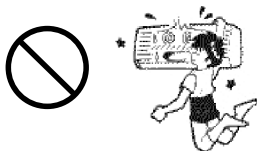

Nesmíte rozprašovat hořlavé látky (například sprej proti hmyzu....) v těsné blízkosti zařízení



Nesmí se umísťovat zařízení se spalovacím motorem (s plamenem) v těsné blízkosti výstupu vzduchu vyfukávaného klimatizátorem.



Rozsah teplot ve kterých je možná exploatace klimatizátoru:


	VEVNITŘ	VENKU
CHLAZENÍ	18°C - 43°C	9°C - 43°C
OHŘÍVÁNÍ	9°C - 30°C	9°C - 30°C

Zařízení je přizpůsobené k práci v rozmezí teplot uvedených v tabulce!

Klimatizátor může být provozován v záporných teplotách po předchozí úpravě vykonané autorizovanými technickými pracovníky. V těchto případech kontaktujte autorizovaný servis nebo prodejce.

JEDNOTLIVÉ PRVKY ZAŘÍZENÍ A JEJICH FUNKCE

Vnitřní jednotka

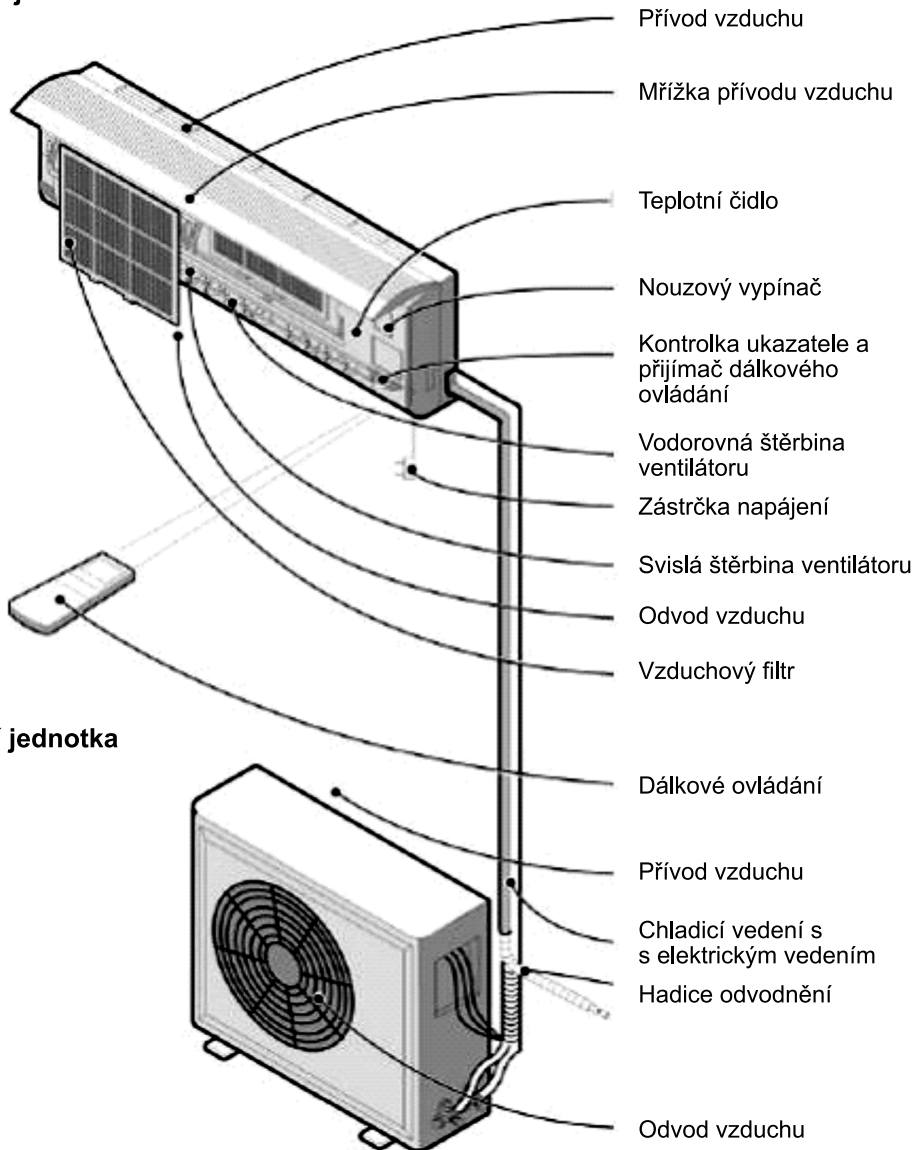

Obr. 1

INSTRUKCE MONTÁŽE PŘIPOJENÍ JEDNOTEK


1. Instalace a připojení.

A. Instalace zevní jednotky

Vnější jednotka musí být připevněná vodorovně.

Řešení A


Řešení A
Ustavení na
podstavci přímo
na zemi

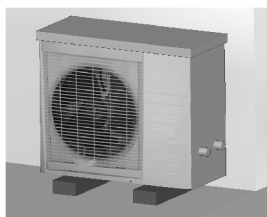


Obr. 2

Řešení B

Připevnění
na zdi -
zavěšení pomocí
vzpěry
(opce)

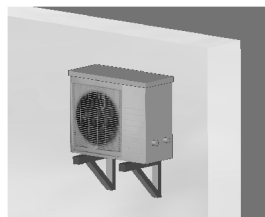


Obr. 3

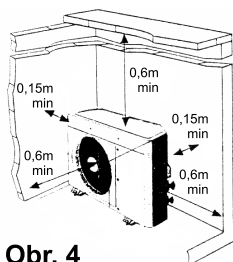

Obr. 4

Vnější jednotku
instalujeme s dodržáním
minimálních vzdáleností
od stěn, stropů atd.
uvedených na vedlejším
obrázku

Instalační rozměry

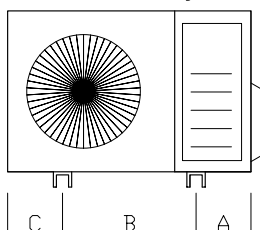


A = 140 mm
B = 510 mm
C = 130 mm

Obr. 5

POZOR:


Pro zajištění samočinného odtoku
kondenzátu (vody zpětně získané ze
vzduchu v klimatizované místnosti),
je nutné situování vnější jednotky
níže než je umístěný vnitřní modul.
Vhodnějším řešením je proto
situování vnější jednotky níže než
vnitřní - viz Obr. 6 "základní řešení".
Je ale možné montování zařízení
způsobem uvedeným na Obr. 7
"Volitelné řešení".

Základní řešení

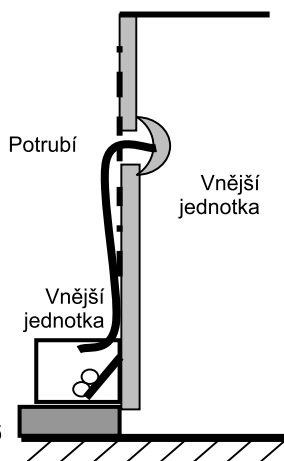

Obr. 6


Volitelné řešení

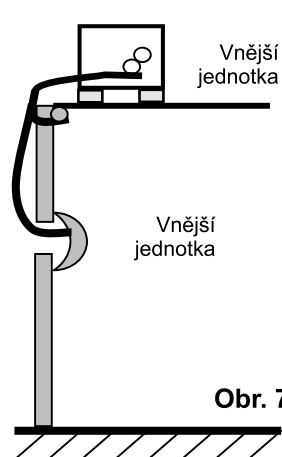

Obr. 7


V případě zvolení určitého řešení (viz obr. "Volitelné řešení"), kdy vnější jednotka se nachází nad vnitřní jednotkou, je třeba pamatovat o použití takzvané olejové pasti. Je vhodné použít níže navrhované řešení.

Jestli to nehodláte udělat sami, zkontaktujte se prosím s autorizovaným technickým servisem.

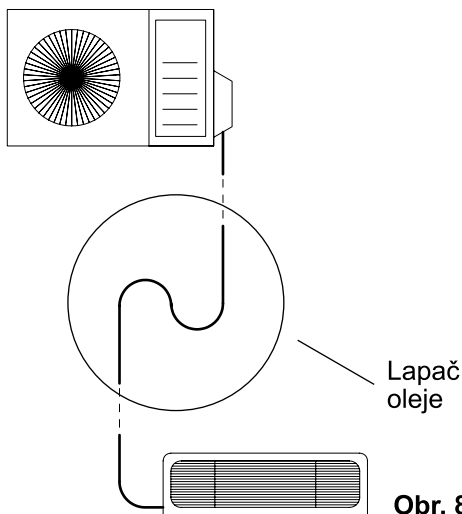

Obr. 8


Jestli z estetických důvodů chcete, aby potrubí s kondenzační vodou mířilo do vrchu směrem k vnější jednotce (Rys, 9), v takovém případě je nutné použití čerpadla na kondenzát. Pro takové řešení se zkontaktujte s autorizovaným technickým servisem.

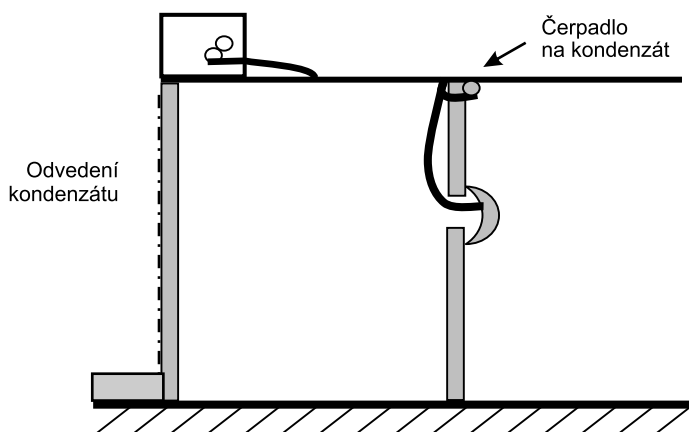


Obr. 9

B. Instalace vnitřní jednotky s použitím instalační desky


Schéma 1 - vnitřní jednotka musí být připevněná vodorovně

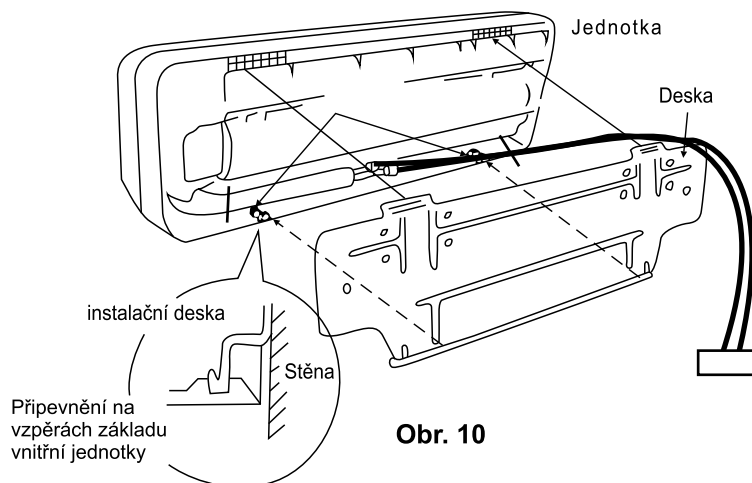

MONTÁŽ

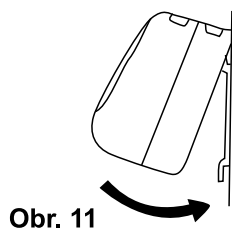


1. Horní část vnitřní jednotky
zavěsit na instalační desce

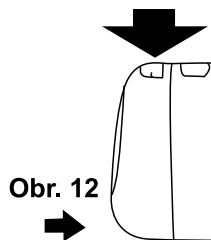

2. Připevnit jednotku vzpěrou
na okraji

Pozor

- Maximální vzdálenost mezi místem instalace vnitřní a vnější jednotky je 5,0 metrů:
- Klimatizátor zamontovat takovým způsobem, aby průtok vzduchu a jeho míchání nebylo obtížné pro uživatele místnosti.

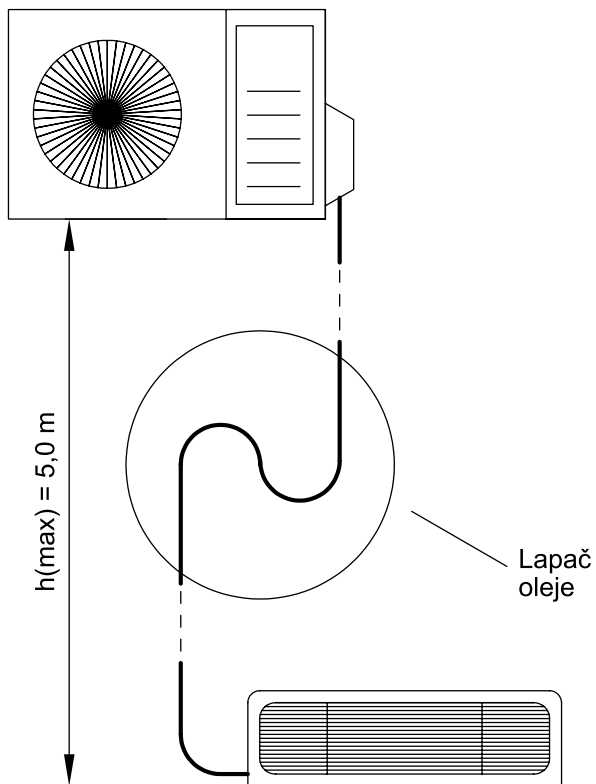

Obr. 13

INSTRUKCE MONTÁŽE PŘIPOJENÍ JEDNOTEK

Naše zařízení je připravené k samostatné montáži, poněvadž instalace je už vyplněná chladicím prostředkem.



- I. Po rozbalení a připevnění je zařízení připraveno k připojení. První činností, kterou provádíme je odšroubování plastové masky.



- II. Následně odstraňujeme černé zásepky, které chrání místa připojení elektrického vedení, zároveň z vnější jednotky jak z samostatných kabelů.



- III. Přišroubujeme vedení od vnitřní jednotky k přechodkám vnější jednotky. Délka kabelů - 6,0m. Maximální výškový rozdíl mezi vnější a vnitřní jednotkou je 5,0 m.



POZOR!

1. Od vrchu montujeme užší vedení (od tekutiny), a zdola silnější (plynový).
2. Používat ploché klíče o rozměrech: "22" i "24", "27" i "30" které jsou dodány se zařízením.



3. V průběhu připevňování pamatujte nutně o skontrovaní plochým klíčem "22" i "27" dotahujeme klíčem o velikosti "24" i "30" a zároveň kontruujeme klíčem "22" i "27".



IV. Odšroubujeme matice hlavních ventilů.




Poté úplně (až pocítíme zřejmý odpor) odšroubujeme ventily imbusovým klíčem.





Dojde-li k vytečení chladicího přípravku, uzavřete ventily a kontaktujte autorizovaný servis nebo prodejce.

V. Připojení elektrické instalace

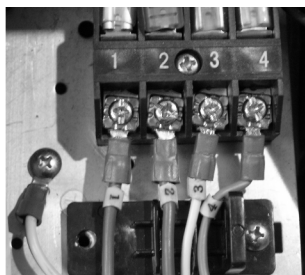

Elektrické připojení je jednoduché: každý kabel je označen číslem, které odpovídá číslu ve skřínce.

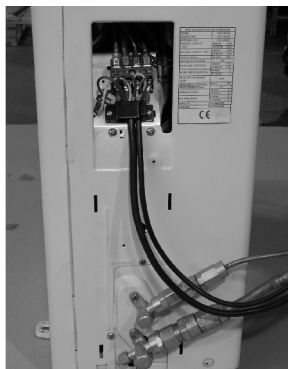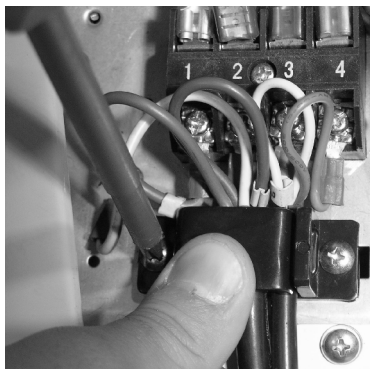


Jsou-li všechny vodiče připojené k upínací liště, připevníme je k tělesu klimatizátoru.



VI. Po připojení chladicích a elektrických vodičů nasadíme plastovou masku chránící proti atmosférickým vlivům.




Tak vypadá správně připojená vnější jednotka.

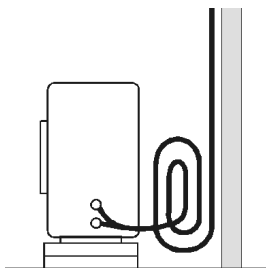

Přebytečné vedení smotat a umístit zezadu vnější jednotky.

Testování

1. Připojte napájení
2. Vyhledejte nouzový vypínač pod krytem vnitřní jednotky a zapněte klimatizaci.
3. Jednotka pípne, ventilátor se spustí a rozsvítí se kontrolky jednotky.
4. Posléze se spustí automatický mód.

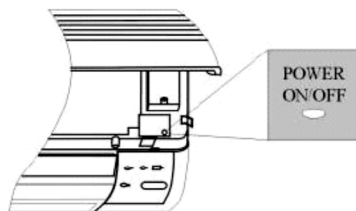

Po vyzkoušení se modul nouzového vypínače se smí používat jen v případě ztráty či poškození dálkového ovládání.

POZOR !!!


**Výrobce naplnil zařízení chladicím médiem.
Každé otevření ventilů bez připojení vedení
může způsobit vytékání chladicího faktoru.**

Používání klimatizátoru s nedostatečným množstvím chladicího faktoru způsobí jeho poškození.

INSTRUKCE DEMONTÁŽE Í JEDNOTEK




- I. Spusťte klimatizátor v systému chlazení. Uzavřete kapalinový ventil v průběhu práce klimatizátoru (ventil, ke kterému je připojené vedení o menším průměru).

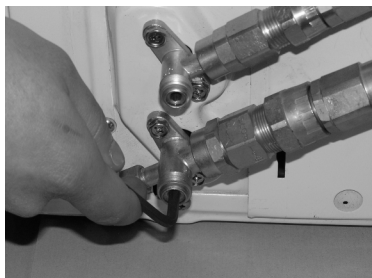

- II. Po 60 vteřinách od uzavření kapalinového ventilu uzavřít plynový ventil ((ventil, ke kterému je připojené vedení o větším průměru).). Poté klimatizátor okamžitě odpojte tlačítkem START/STOP na dálkovém ovladači.


POZOR !!! Jestli kompresor bude pracovat déle než 60 sekund s uzavřeným kapalinovým ventilem, to v důsledku zařízení bude zničeno!

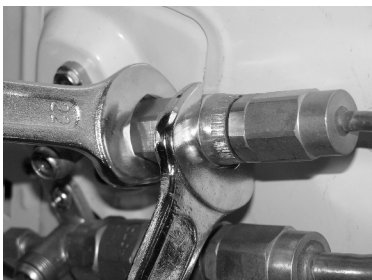

- III. Odšroubujte ventily chladicího přípoje. Pamatujte, abyste k tomu vždy používali dva klíče. V opačném případě může dojít k poškození ventilu.



- IV. Odpojte kabel řízení od upínací lišty.

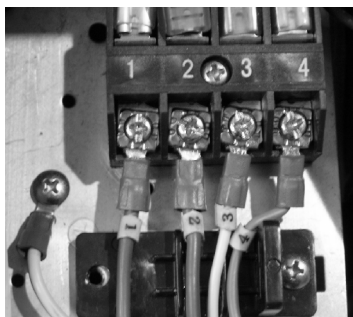

Odstraňte držák kabelu řízení.



V. Zajistěte všechny ventily použijte záslepky jako ochranu před prachem, pískem a poškozením závitu.


POZOR!!!

Při každé demontáži vyteče malé množství chladicího media. Zařízení je připraveno na 5 demontáží. Potom je nutné doplnit anebo vyměnit v klimatizátoru chladicí medium. Výměnu chladicího media může vykonat pouze specializovaný odborný servis

FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLÁDAČE


K obsluze a nastavování parametrů klimatizace používejte přiložené dálkové ovládání. Po každém stisknutí tlačítka na dálkovém ovládání zařízení pípne na znamení potvrzení obdržení příkazu.

1. Zobrazení nastavení teploty
2. Hodiny
3. Mód (funkce)
4. Tlačítko módu (funkce)
5. Tlačítko hodin (TIMER)
6. Tlačítko nastavování hodin
7. Tlačítko směru proudění vzduchu
8. Tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT
9. Rychlost ventilátoru
10. Směr proudění vzduchu
11. Obrazovka funkcí Sleep/Timer
12. Regulace teploty (nahoru)
13. Rychlost ventilátoru
14. Tlačítko funkce Sleep (zap./vyp.)
15. Regulace teploty (dolů)
16. Tlačítko nastavování minut

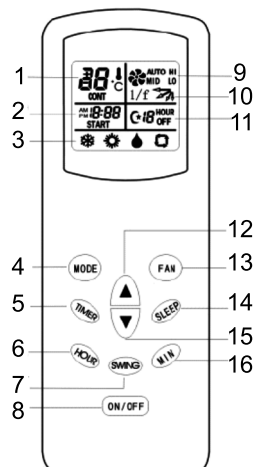


Ukazatelé na displeji ovládání

1. Obrazovka režimu práce ventilátoru
2. Zvolen mód „chlazení“
3. Zvolen mód „vysušování“
4. Zvolen mód „Auto“
(nastavena teplota 23 °C)
5. Zvolena funkce „topení“
6. Ukazatel teploty (zadanou teplotu je možné si zobrazit tlačítky „nahoru“ / „dolů“ rozsah teplot činí 18 °C až 30 °C)
7. Ukazatel rychlosti ventilátoru (auto, vysoká, střední, nízká)
8. Ukazatel směru proudění vzduchu
9. Obrazovka funkcí Sleep/Timer

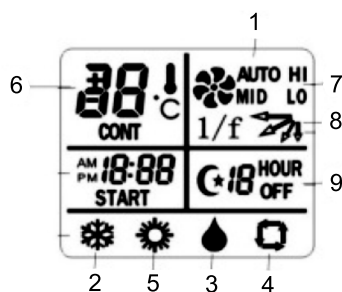

DISPLEJ KLIMATIZACE

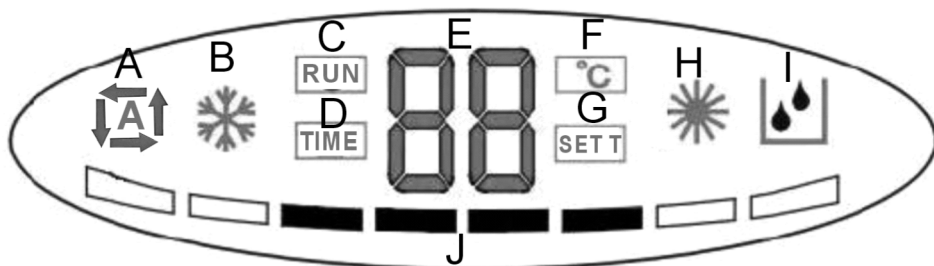

A. Kontrolka módu „Auto“

B. Kontrolka módu „Chlazení“

C. Kontrolka činnosti klimatizace

Kontrolka bude během činnosti klimatizace svítit.

D. Hodiny („Timer“)

Kontrolka bude svítit, když budou nastaveny hodiny (TIMER).

E. Zobrazení teploty

Během práce klimatizace se bude na místě „88“ zobrazovat aktuální teplota v místnosti. Pokud jsou hodiny (TIMER) naprogramovány, displej zobrazuje nastavený čas. V případě poruchy klimatizace se na displeji zobrazí kód poruchy.

F. Ukazatel teploty

Ukazatel svítí, když „88“ zobrazuje teplotu v místnosti.

G. Ukazatel nastavování teploty

Indikátor svítí, když se nastavuje teplota na displeji „88“.

H. Kontrolka módu „Topení“

I. Kontrolka módu „Vysoušení“

J. Stavový proužek

OBSLUHA KLIMATIZACE

Funkce AUTO


Pokud se používá nouzový vypínač, zařízení pracuje v režimu „Auto“, podle níže uvedených pokojových teplot a ventilační šterbiny oscilují podle cyklu „Standard“

- Funkce chlazení, překračuje-li teplota v místnosti 25 °C
- Funkce ventilátoru, je-li teplota v místnosti 20 °C až 25 °C
- Funkce topení, je-li teplota místnosti nižší než 20 °C


Upozornění používání nouzového vypínače vyřazuje z činnosti funkce „Timer“ a „Sleep“

Volba funkcí

- Chcete-li vybrat nějakou funkci, tiskněte tlačítko „Mód“ (4).



- Požadovanou teplotu v místnosti můžete nastavit šipkami „nahoru“ a „dolů“ (tlačítka 12 a 15 na dálkovém ovládaní).
- Rychlost ventilátoru se mění tlačítkem „Ventilátor“ (13)



- Směr proudění vzduchu se nastavuje tlačítkem „Swing“ (7)
- Nastavit či vynulovat hodiny lze tlačítkem „Timer“ (5)
- Tlačítko „Sleep“ (14) slouží k zapnutí nebo nastavení funkce spánek (sleep)
- Aktuální čas se mění tlačítky „Hour“ (6) a „Min“ (16)
- Zařízení se zapíná a vypíná tlačítkem „ON/OFF“. (8)

Upozornění je-li požadovaná teplota nižší než 18 °C nebo větší než 30 °C, na displeji dálkového ovládaní se objeví zpráva „CONT“ označující režim kontinuální práce.

Nastavení hodin

Hodiny se nastavují tlačítky „hodina“ a „minuta“ na dálkovém ovládání, dokud není nastaven správný čas.

Funkce „Timer“

Upozornění – Před zapnutím této funkce je nutné nastavit hodiny.

Funkce Timer slouží k nastavení odloženého zapnutí klimatizace v rozsahu 24 hodin.

- Podle postupu uvedeného výše nastavte správný čas na hodinách.
- Stiskněte tlačítko „Timer“; na displeji se objeví „ČAS“
- Tlačítky „Hodina“/„Minuta“ nastavte požadovaný čas, než se na displeji ovládání objeví zpráva o zapnutí zařízení.
- Zařízení automaticky zkontroluje teplotu hodinu před spuštěním a přejde podle potřeby do módu chlazení či topení.
- Opětovné stisknutí tlačítka „Timer“ tuto funkci vypne.

Funkce „Sleep“

Klimatizace má také funkci „Sleep“ (spánek), která umožňuje klimatizaci vypnout po 1, 2, 3, 5, 7 nebo 10 hodinách.

- Stiskněte tlačítko „Sleep“; na dálkovém ovládání se objeví symbol měsíce.
- Nastavte požadovaný čas šipkou „nahoru“.
- Opětovné stisknutí tlačítka „Sleep“ tuto funkci vypne.

Nastavení směru proudění vzduchu (kyvadlo)

Ventilační štěrby mohou v některých zařízeních oscilovat třemi způsoby: standardní, kyvadlový, stálý. Typ proudění je možné zvolit tlačítkem „kyvadlo“ (swing).

1. Standardní

Štěrbiny se pohybují nahoru a dolů v rozsahu 120 ° a zůstávají otevřené 1 minutu před opakováním cyklu.

2. Kyvadlo

Štěrbiny se stále pohybují nahoru a dolů v rozsahu 120 °.

3. Stálý

Štěrbiny se nepohybují, zůstávají v nastaveném směru.

Nastavení svislého směru proudění vzduchu

Svislé štěrby lze nastavovat do požadovaného směru ručně.

UPOZORNĚNÍ


- Vodorovné štěrby se nesmějí nastavovat ručně
- Během chlazení nebo odvlhčování by neměly být vodorovné štěrby namířené dolů ani úplně vpravo či vlevo

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE DÁLKOVÉHO OVLÁDAČE

Neodkládat ovládač poblíž topného tělesa (například elektrického topení).




Nevystavovat ovládač přímo světelným paprskům (slunce) anebo jinému silnému světlu.



Chránit ovládač před spadnutím na zem. Buďte opatrní!



Neumísťovat žádné předměty / překážky mezi ovládačem a klimatizátorem.

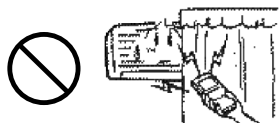

Chránit ovládač před zamoknutím ...



Nedávat na ovládač žádné těžké předměty.



PORUCHA FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLÁDAČE

V případě poruchy funkce:

- zkontrolovat, zda baterie jsou v dobrém stavu a případně je vyměnit,
- Vyskytují-li se poruchy i nadále spojte se autorizovaným servisem nebo prodejcem.

DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÍ KLIMATIZÁTORU


Pro zajištění šetrného a vhodného používání klimatizátoru, postupujte podle níže uvedených doporučení

Zvolte rozumné rozmezí teploty v místnosti.



Pravidelně kontrolovat a čistit filtr.

Znečištěný vzduchový filtr způsobí, že zařízení bude mít menší výkonnost a větší se spotřeba elektrické energie. Doporučujeme čištění minimálně 2-krát měsíčně

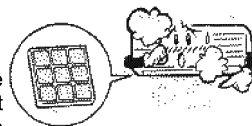

Zvolení extrémních teplot může nepříznivě ovlivnit Vaše zdraví a také může spotřebovat zbytečně moc energie.

Místnost je třeba chránit před přímým působením slunečních paprsků i proudění vzduchu (průvan).



Správně seštelovat žaluzie, které usměřují proud vzduchu.



V případě práce v systému Chlazení je třeba zatáhnout záclony anebo rolety. Dveře a okna zavřít, otevřít jedině na větrání.

POZOR:

Záruka je platná po dobu 1 roku od data prodeje. K prodloužení životnosti zařízení doporučujeme jednou za půl roku provést technickou prohlídku u autorizovaného servisu.

ÚDRŽBA KLIMATIZACE

UPOZORNĚNÍ – Před zahájením údržby je vždy nutné odpojit napájení

Klimatizaci je třeba pravidelně čistit, aby byl výkon co možná nejvyšší

ČISTĚNÍ KRYTU

K čištění krytu používejte měkký navlhčený hadřík. Nesmějí se používat agresivní chemické sloučeniny, benzín, detergenty, hadříky napuštěné chemickými prostředky či jiné čisticí roztoky, které mohou zařízení poškodit.

V případě silného znečištění používejte přírodního saponátu zředěného vodou.

Po umytí z krytu veškeré detergenty odstraňte.

UPOZORNĚNÍ – Horká voda (nad 40 °C) může způsobit odbarvení či deformaci krytu.

ČISTĚNÍ FILTRU

UPOZORNĚNÍ – Zařízení se nesmí spouštět s filtry nastavenými v nesprávné poloze.

- Otevřete mřížku přívodu vzduchu tahem předního krytu vnitřní jednotky.
- Zatlačte prostřední klapku filtru nahoru, filtr táhněte dolů a vyjměte jej.
- Volný prach z filtru odstraňte vysavačem nebo filtr oklepejte, následně důkladně opláchněte pod tekoucí vodou (o teplotě nepřekračující 40 °C). Před opětovným nasazením filtr nechte dobře vyschnout.
- Filtr namontujte. Zkontrolujte, zda je strana označená „předek“ na vnější straně.
- Zavřete mřížku přívodu vzduchu.



POZNÁMKY PŘED A PO SEZÓNĚ

PO UKONČENÍ SEZÓNY

1. K úplnému vysušení vnitřku klimatizátoru zapněte REŽIM OHŘÍVÁNÍ a nastavte teplotu 30°C na 4 hodiny.
2. Vypněte zařízení a vypněte elektrické napájení
3. Vyčistěte vzduchový filtry.
4. Vyčistěte vnitřní i vnější jednotku.
5. Vyjměte baterie z dálkového ovládání.

PŘED ZAHÁJENÍM SEZÓNY

1. Ověřte, zda vstupy i výstupy u obou jednotek nejsou zakryty nebo blokovány.
2. Zkontrolujte elektrický vodič a uzemnění.
3. Ověřte připevnění vnější jednotky a zda zdržáky nejsou pokryty korozí (v případě potřeby je vyměňte za nové).
4. Ověřte správnou montáž a čistotu vzduchových filtrů.
5. Vložte baterie do dálkového ovládače a zapojte jednotku do elektrické zásuvky.

NEŽ ZAVOLÁTE SERVIS

Klimatizace nefunguje

- Je klimatizace zapojena do sítě?
- Není přerušena dodávka elektrického proudu?
- Je teplota okolí nižší než nastavená?
- Jsou otevřeny ventily vnější jednotky?

Malý výkon přístroje

- Je místnost vystavena přímému slunci? (Zatáhněte závěsy.)
- Nejsou otevřeny dveře či okna?
- Není v místnosti něco, co je významným zdrojem tepla?

Přístroj nic nedělá

- Není zanesený filtr?
- Není zanesený či ucpaný vývod vzduchu?
- Není vnější jednotka něčím zablokovaná?
- Je teplota okolí nižší než nastavená?
- Není zapnuta funkce „Timer“?

Přístroj pracuje příliš hlasitě

- Je podlaha pod vnější jednotkou rovná?

Kompresor nefunguje

- Možná byl kompresor vypnut tepelnou pojistkou (počkejte, až teplota klesne)

UPOZORNĚNÍ – Klimatizaci sami neopravujte ani nerozebírejte

CHYBOVÉ KÓDY

- E1 Poškozené čidlo teploty v místnosti
- E2 Poškozené teplotní čidlo na výměnících tepla
- E3 Nedostatečné množství chladiva



**INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE LIKVIDACE
POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH
A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Výše uvedený znak umístěný na zařízení informuje, že se jedná o zařízení elektrické nebo elektronické, které nelze umisťovat s jiným odpadem.

- Použité elektrické a elektronické zařízení obsahuje příměsi pro životní prostředí škodlivé. Takováto zařízení se nesmějí uskláňovat na odpadních skládkách, ale musejí být předány do recyklace.
- Informace o systému sběru použitých elektrických a elektronických zařízení je možné obdržet v prodejnách zařízení a u producenta nebo dovozce.
- Tento text je určen zejména uživatelům zařízení v domácnostech. Vzhledem k tomu, že do tohoto sektoru směřuje většina těchto zařízení, je jejich účast při třídění použitých zařízení velmi důležitá.
- Zákaz umisťovat spolu s jiným odpadem použítá elektrická a elektronická zařízení ukládá uživatelům evropská směrnice 2002/96/ES.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Osvědčení, že spotřebič značky:
dvoujednotkové klimatizační zařízení: **SPV 18 EH**

odpovídá následujícím směrnicím:

– Směrnice Evropské unie ze dne 19. února 1973 o harmonizaci předpisů členských států o elektrických zařízeních s nízkým napětím 2006/95/EC změněná směrnicí 93/68/EC,

– Směrnice Evropské unie z dne 3. května 1989 o harmonizaci právních předpisů členských států 89/336/EHS o elektromagnetické kompatibilitě změněná směrnicemi 91/263/EHS, 92/31/EHS, 93/68/EC,

a byly navrženy a testovány podle norem:

EN 60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006

EN 60335-2-40:2003+A11:2004+A12:2005+A1:2006

EN 55014-1:2006

EN 55014-2:1997+A1:2001

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

Výrobky mají označení **CE** jako označení shody.
Označení CE bylo přiděleno v roce 2003

DESA POLAND Sp. z o.o.
ul. Magazynowa 5A
62-023 Gądk
tel. (0-61) 654 4000, fax (0-61) 654 4001
NIP 779-20-08-988

.....
Razítko výrobce

DESA POLAND Sp. z o.o.

Paweł Dobroń
Dyrektor Zarządzający
Managing Director

1/02/2008

.....
Datum a podpis oprávněné osoby

DESA
POLAND Sp. z o.o.

Desa Poland Sp. z o.o.
ul. Magazynowa 5A
62-023 Gądk
www.desapoland.pl



Desa Poland Sp. z o.o.
ul. Magazynowa 5A
62-023 Gądk
www.desapoland.pl