



LEO



Návod k obsluze



Před uvedením do provozu si důkladně přečtěte tento návod k obsluze!!!



KRANZLE SPOL. S R. O.

hlavní dovozce strojů Kranzle a Columbus pro Českou republiku

**komplexní nabídka čisticí a úklidové techniky
předních evropských výrobců**



Navštivte nás v nově vybudovaném areálu čisticí a úklidové techniky v Karlových Varech!

**Sportovní ul. 13, 360 09 Karlovy Vary - Dolní Drahovice
tel.: 353220334-5, fax: 353220335,**

IČO: 00884634, DIČ: CZ00884634

**<http://www.kranzle.cz>
[e-mail: info@kranzle.cz](mailto:info@kranzle.cz)**

Pro více informací volejte naše telefonní čísla.







19. července 2005 přeložil Otto Kokštein

Obsah:

1 POPIS.....	6
2 POKYNY, KTERÉ MUSÍ BÝT STRIKTNĚ DODRŽOVÁNY.....	6
3 ZPŮSOBY POUŽITÍ.....	7
4 DŮLEŽITÉ POZNÁMKY K VOLITELNÉMU PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	7
4.1 VYSAVAČ S KONTROLKOU PLNOSTI PRACHOVÉHO SÁČKU.....	7
4.2 VYSAVAČ S PŘÍDAVNOU ZÁSUVKOU.....	9
4.3 VYSAVAČ S TEPELNOU POJISTKOU MOTORU.....	9
5 TECHNICKÉ PARAMETRY.....	9
6 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY.....	10

Veškeré informace je možné získat na internetové adrese:

www.kranzle.cz

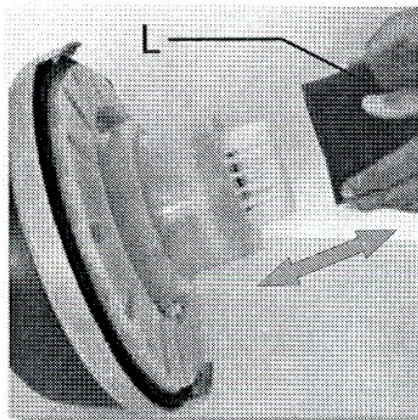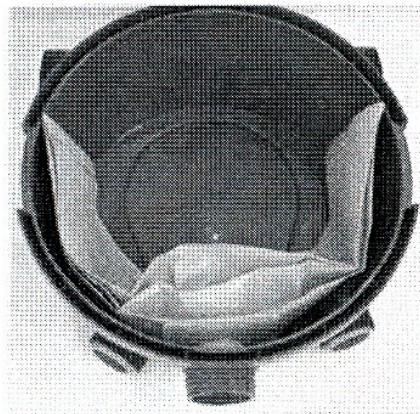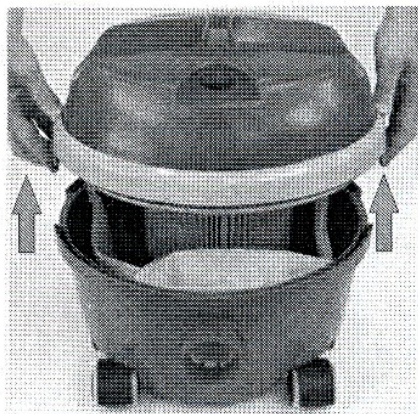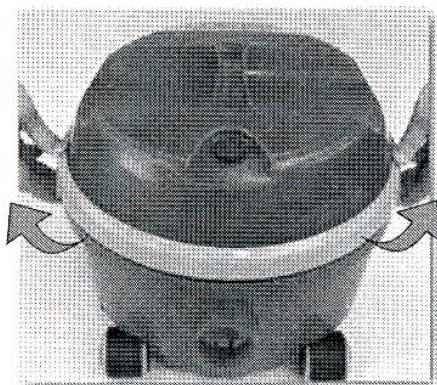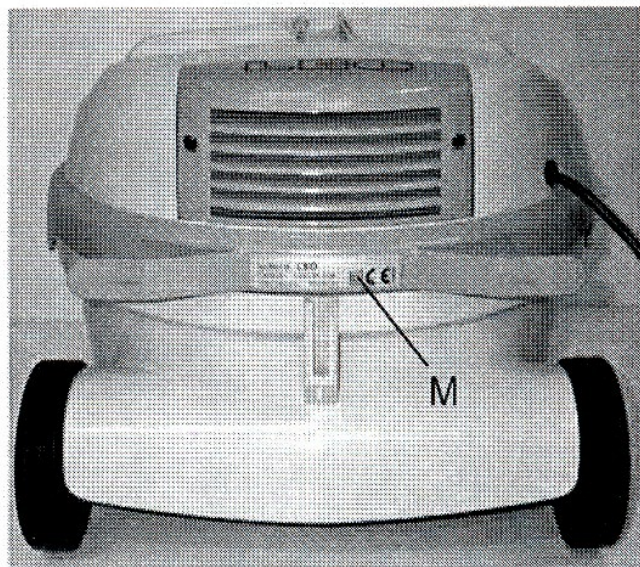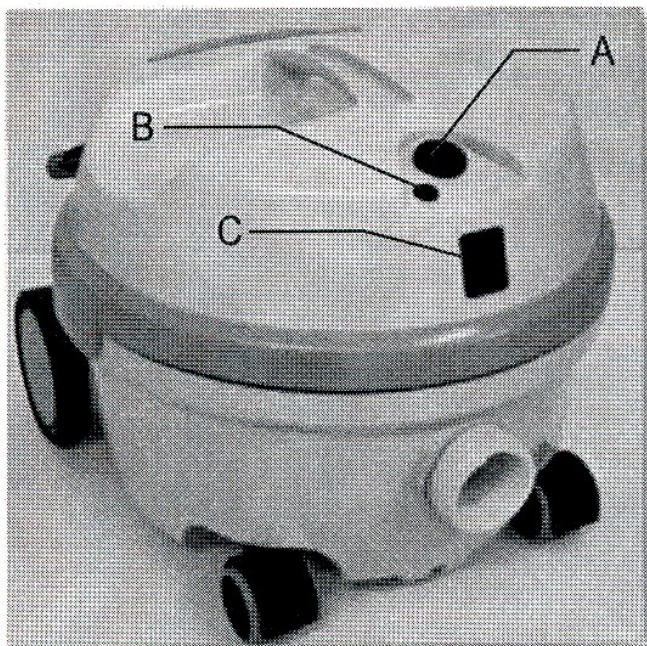



1 Popis

- A. Spínač
- B. Kontrolka *
- C. Přídavná zásuvka *
- D. Držák příslušenství
- E. Výstup přefiltrovaného vzduchu
- F. „T“ zásuvka pro kombinovaný kartáč
- G. „T“ zásuvka pro držák kartáče / příslušenství
- H. „T“ zásuvka pro kombinovaný kartáč
- I. Držák kabelu
- L. Přídavný filtr
- M. Typový štítek s technickými parametry

* Volitelné příslušenství



Toto vybavení je vhodné pro kolektivní použití, např. v hotelech, školách, nemocnicích, průmyslu, obchodech, kancelářích a domácnosti.

2 Pokyny, které musí být striktně dodržovány

- Komponenty, použité pro balení (např. igelitové pytle) mohou být nebezpečné: udržujte mimo dosah dětí a zvířat.
- **UPOZORNĚNÍ:** Tento vysavač je určen pouze pro vysávání suchých nečistot a nesmí být používán ve venkovním prostředí při deštivém počasí.
- Jiné použití tohoto vysavače, než stanovené v tomto návodu může být nebezpečné a je zakázané.
- Sací hubici dodržujte v dostatečné vzdálenosti od těla, zvláště pak od citlivých míst, jako jsou např. oči, uši nebo ústa.
- Příslušenství řádně namontujte před použitím vysavače.
- Ujistěte se, že síťová zásuvka má stejné parametry jako zástrčka stroje a je vhodná pro použití tohoto vysavače.
- Zkontrolujte, zda napětí na štítku vysavače koresponduje s napětím elektrické zásuvky.
- **VAROVÁNÍ:** tyto stroje nejsou určeny pro vysávání zdraví škodlivých nečistot (např. popelu z krbu) nebo hořlavých / výbušných substancí.
- Nevysávejte látky, které mohou poškodit zařízení (např. střepy, kovové špony apod.).
- Nikdy nenechávejte zařízení při použití bez dozoru.
- Nikdy nepoužívejte toto zařízení k vysávání jakýchkoli tekutin.

- Vždy vyjměte zástrčku ze zásuvky při provádění jakýchkoli údržbářských prací nebo kdykoli zůstane stroj bez dozoru nebo hrozí-li nebezpečí zneužití dětmi nebo osobami, kterým nepřísluší stroj obsluhovat.
- Síťový kabel nepoužívejte k tahání nebo zvedání vysavače.
- Při čištění stroj nikdy neponořujte do vody a nepoužívejte k omytí tlakový proud vody.
- Při poškození síťového kabelu, musí být buď vyměněn výrobcem nebo nejbližším servisním střediskem. V některých případech může výměnu provést osoba obeznámena s tím, jak předcházet vzniku různých nebezpečí.
- Používáte-li prodlužovací kabely, ujistěte se, že jsou umístěny na suchém povrchu a chráněny proti případné stříkající vodě.
- Výměna filtru na výstupu vysavače smí být prováděna pouze kvalifikovanou osobou.
- Servisní práce a opravy musí být prováděny pouze kvalifikovanou osobou. Používejte výhradně originální náhradní díly Soteco.
- Výrobce / dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za poškození předmětů nebo poranění osob, způsobené nesprávným použitím tohoto vysavače, které je v rozporu s návodem k obsluze.
- Při protržení prachového sáčku je nezbytné opatrně vyčistit patronový filtr nebo jej vyměnit.

Hlučnost:

Hodnoty naměřeny dle nařízení EN 60704 - 1 (1996) / EN 60704 - 2 - 1 (2000).

Měření A pro úroveň tlakového zvuku stroje je 62 dB (A).

3 Způsoby použití

Po kontrole, zda je vysavač vybaven patronovým filtrem, zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky. Sací hadici zasuňte do stroje. Na plastové koleno nasuňte spojené dvě rovné trubice, nebo teleskopickou trubici (volitelné příslušenství). Na konec trubice lze připojit buď kombinovanou hubici nebo štěrbinovou hubici nebo kruhový kartáček nebo hubici širokou 14 cm.

Vysavač LEO E, který není vybaven patronovým filtrem, vyžaduje použití papírového sáčku společně s již použitým molitanovým filtrem. Bez papírového sáčku, může dojít k průniku prachu přes molitanový filtr, zasažení motoru a následnému požáru.

4 Důležité poznámky k volitelnému příslušenství

4.1 Vysavač s kontrolkou plnosti prachového sáčku

Kontrolka se rozsvítí v případě, že je prachový sáček plný. Pokud kontrolka svítí, neprodleně vyměňte prachový sáček a popřípadě vyčistěte patronový filtr.



Nepoužívejte vysavač trvale, pokud svítí kontrolka plnosti sáčku. Může dojít k přehřátí zařízení a následnému vážnému poškození motoru.



UPOZORNĚNÍ!

Při použití vysavače zejména na měkkých površích, jako např. kobercích, pohovkách apod., se může kontrolka rozsvítit, i když prachový sáček není ještě zcela zaplněn. V tomto případě stačí oddálit sací hubici od povrchu a kontrolka zhasne.

4.2 Vysavač s přídatnou zásuvkou

Zásuvka je obvykle používána pro napojení čističe kobců.



UPOZORNĚNÍ!

Maximálně použitelný výkon nesmí překročit 250 W. Nepřipojujte příslušenství, které má vyšší výkon. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru na zařízení!!

4.3 Vysavač s tepelnou pojistkou motoru

Tepelná pojistka je montována na motor při použití vysavače v místech, ve kterých hrozí přehřátí motoru nebo vysavače. Motor se vypne, pokud teplota překročí hodnotu nastavenou výrobcem.

UPOZORNĚNÍ:

K přehřátí motoru a následnému vypnutí tepelnou pojistkou může dojít i při ucpání:

- prachového sáčku
- patronového filtru
- sací hadice / příslušenství

Po odpojení vysavače od elektrické sítě a vyčištění výše zmíněných komponent, se vysavač automaticky zapne (obvykle během 20 / 30 minut).

5 Technické parametry

Elektrické připojení	230 V
Frekvence	50 / 60 Hz
Výkon	1100 W
Max. výkon	1300 W
Max. podtlak	260 mbar
Max. průtok vzduchu	200 m ³ /h
Hmotnost	8 kg
Hlučnost (dle nařízení IEC704)	62 dB (A)
Objem nádoby na nečistoty	3 l
Rozměry	39 x 36,5 x 32 cm

6 Záruční podmínky

Tento vysavač je předmětem stálých technických inovací.

Záruční doba je stanovena dle platných zákonů.

Záruka se nevztahuje na opotřebitelné díly a na vady způsobené neodborným použitím, které je v rozporu s tímto návodem k obsluze. Ztráty způsobené nepoužitelností vysavače, v době jeho poruchy, jsou nevymahatelné.

Opravy jsou prováděny prostřednictvím našich servisních oprav. Zákazník v každém případě nese plnou odpovědnost za transport stroje do opravy.